



An installation guidelines video can be found at:
Un vidéo d'installation général peut être visionné à:
Un video de las pautas de instalación se puede encontrar en:
<http://youtu.be/EmpHvs4Y-ko>

Installation Manual

- Carefully read the instructions before starting the installation.
- This bathtub should be installed by an experienced plumber.
- Drain pipe and drain trap are not supplied. Connect to an existing drain pipe.

**If you are missing any part, please stop and contact us immediately at:
1-866-839-2888**

Manuel d'installation

- Lire attentivement ces instructions avant de débiter l'installation.
- Ce bain devrait être installé par un plombier professionnel.
- Drain et trappe non fournis. Connecter à un drain existant.

**En cas de pièces manquantes, vous êtes priés d'arrêter et de nous contacter au:
1-866-839-2888**

Manual de instalación

- Lea las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Esta bañera debe ser instalado por un experimentado plomero.
- Tubo de desagüe y sifón no se suministran. Conectarse a una tubería de drenaje.

**Si le faltan cualquier parte, por favor parar y contacto inmediatamente en:
1-866-839-2888**

CAUTION

You will need at least two people to install this product properly.

In order to reduce the risks of personal injuries, do not support or lift the bathtub by the rim. Provide adequate support under the feet.

The distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage.

- Unpack and inspect the bathtub for damage. Return the bathtub to the carton until you are ready to install.
- Install the bathtub on an adequately supported, level floor.
- Before installation, ensure proper access to the final plumbing connections.

ATTENTION

L'installation de ce produit requiert la participation d'au moins deux personnes.

Afin d'éviter les risques de blessures, ne pas soulever la baignoire par les rebords. Fournissez un support adéquat sous les pieds du bain.

Le distributeur se dégage de toute responsabilité pour tout dommage au bain ou à la propriété résultant d'une installation inadéquate. Si vous ignorez les recommandations, votre garantie sera nulle et vous pourriez subir des dégâts d'eau.

- Déballez la baignoire et examinez-la soigneusement pour déceler tout dommage. Remettez la baignoire dans son emballage de protection en attendant de commencer l'installation.
- Cette baignoire doit avoir le support nécessaire sur un sol mis à niveau.
- Avant l'installation, assurez-vous d'avoir suffisamment d'accès pour toute la plomberie finale.

ATENCIÓN

Se necesitan al menos dos personas para instalar este producto correctamente.

Riesgo de lesiones personales. No sostenga ni levante la bañera por el borde. Coloque un soporte adecuado debajo de los pies.


El distribuidor no se responsabiliza de ningún daño a la unidad ni a propiedades personales causados por la instalación inadecuada. Si usted ignora las advertencias de instalación, perderá la garantía y podría sufrir daños causados por fuga de agua.

- Desempaque e inspeccione la bañera para detectar cualquier daño. Vuelva a colocar la bañera en el cartón hasta que esté listo para instalarla.
- Instale la bañera sobre un piso con soporte adecuado y nivelado.
- Antes de la instalación, asegúrese de que tenga suficiente acceso a las conexiones finales de plomería.


TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS NECESARIAS




Pencil
Crayon
Lápiz

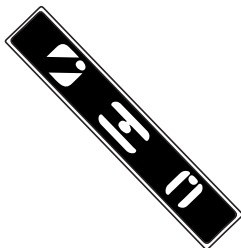

Level
Niveau
Nivel

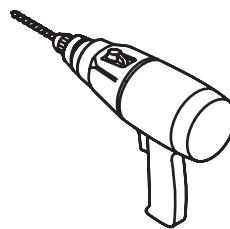

Drill
Perceuse
Taladro

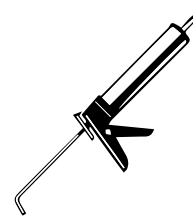


Silicone
Silicone
Silicona



Measuring Tape
Ruban à mesurer
Cinta medidora



Adjustable key
Clé ajustable
Llaves ajustables



Hole saw
Scie emporte pièce
Sierra perforadora

Plus:

Fabric cloth to protect the bath.

Plus :



Tissu pour protéger le bain.

Más:

Tela para proteger la bañera.

SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Measures: inch [millimeter]
Mesures: pouce [millimètre]
Medidas: pulgadas [milímetros]

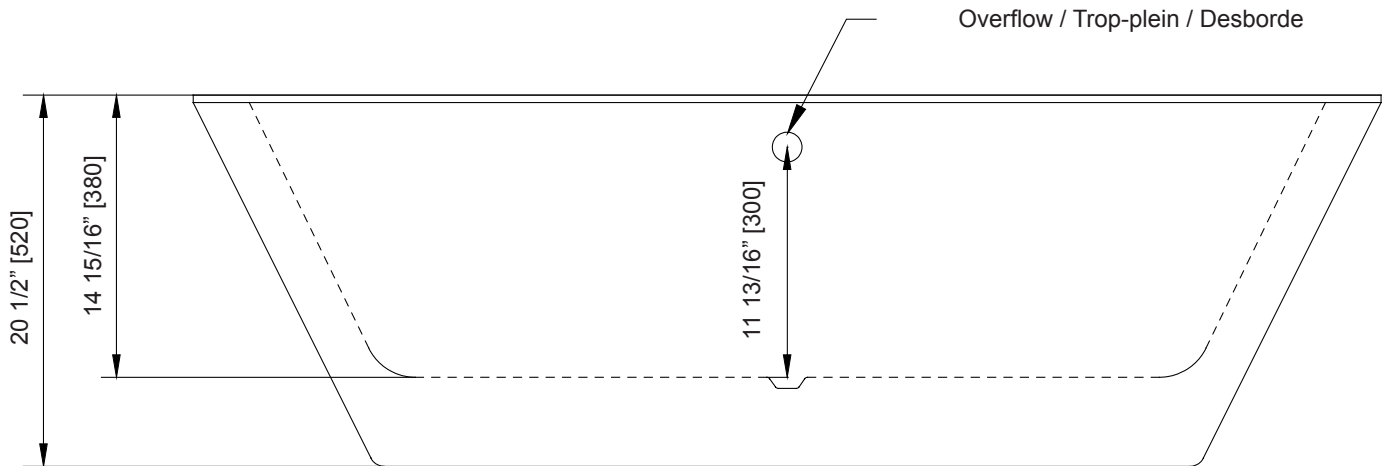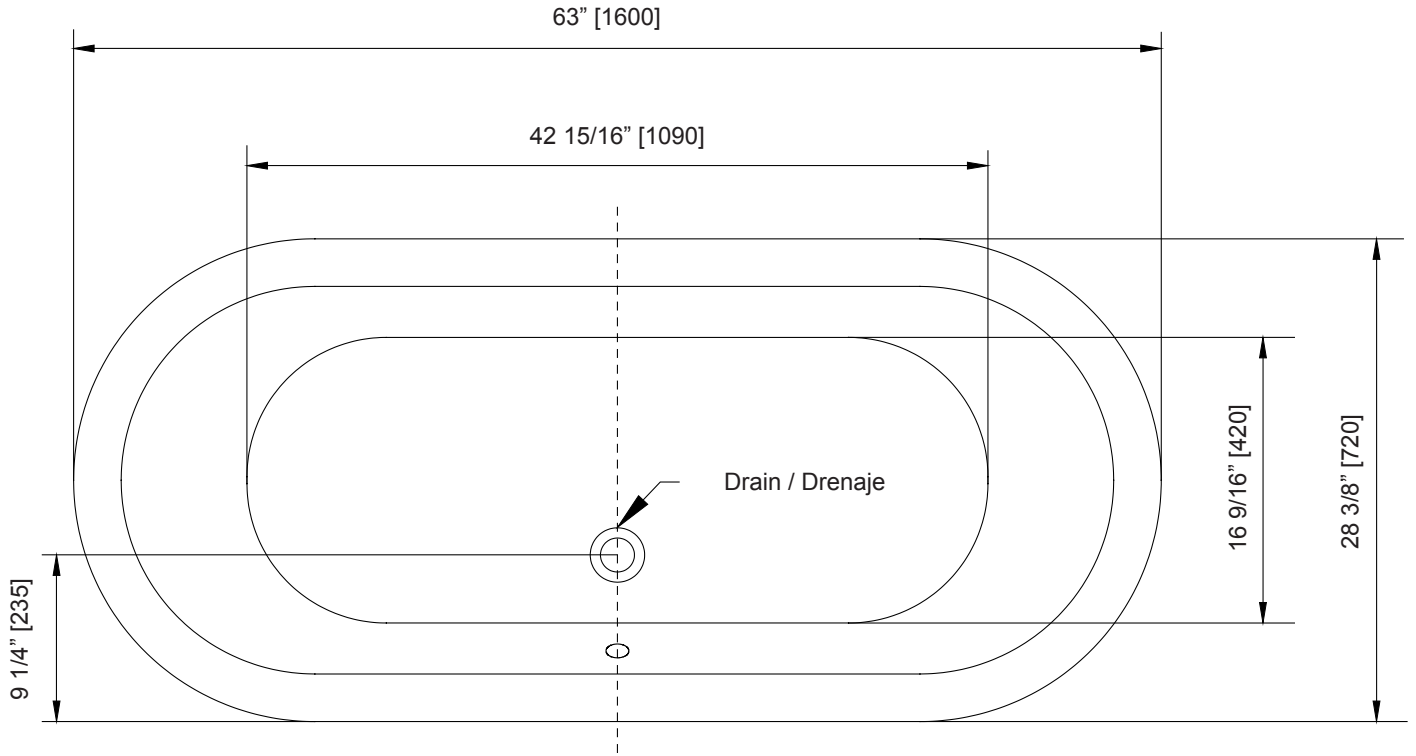

IMPORTANT

- **Drawings are for reference ONLY.** This guide illustrates installation best practices.
- Carefully read the instructions before starting the installation.
- This bathtub should be installed by an experienced plumber.
- Make sure the floor drain is already installed and is compliant with your local regulations.
- Piping and drain trap are not supplied.




IMPORTANT

- **Les illustrations sont pour référence SEULEMENT.** Ce guide illustre les bonnes pratiques d'installation.
- Attentivement lire ces instructions avant de commencer l'installation.
- Ce bain devrait être installé par un plombier professionnel.
- S'assurer que le drain du plancher est préinstallé suivant la réglementation locale.
- La tuyauterie et le drain ne sont pas fournis.


IMPORTANTE

- **Los dibujos son SÓLO para referencia.** Esta guía ilustra las mejores prácticas de instalación.
- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Esta bañera debe ser instalada por un plomero calificado.
- Asegúrese de que el desagüe del piso esté ya instalado de conformidad con los reglamentos locales.
- La tubería y el sifón de desagüe no están incluidos.

PARTS / PIÈCES / PIEZAS

PART / PIÈCE / PIEZA	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
	Flexible Tube (NOT SUPPLIED) or Standard P-Trap (NOT SUPPLIED) Tube Flexible (NON FOURNI) ou Siphon-en-P standard (NON FOURNI) Tubo Flexible (NO INCLUIDO) o P-trampa estándar (NO INCLUIDO)
	P-Trap (NOT SUPPLIED) Siphon-en-P (NON FOURNI) P-trampa (NO INCLUIDO)
	Adapter (SUPPLIED) Adaptateur (FOURNI) Adaptador (INCLUIDO)

PREPARATION / PRÉPARATION / PREPARACIÓN

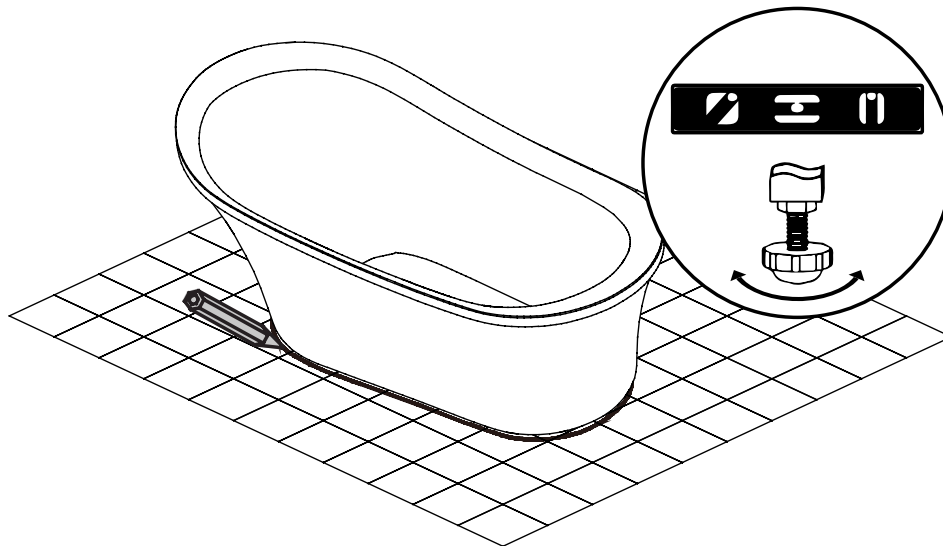



1. Place the bathtub in the desired position on the floor and level it using the adjustable feet.
2. Trace its outline on the floor with an erasable marker.
3. Remove the bathtub and put it on a throw rug to prevent damages.

1. Placer le bain à l'endroit désiré sur le plancher, puis le mettre à niveau grâce aux pattes ajustables.
2. Tracer le contour sur le plancher grâce à un crayon effaçable.
3. Retirer le bain et le mettre sur un tapis afin de ne pas l'endommager.

1. Coloque la bañera en la posición deseada sobre el piso y nivélelo con las patas ajustables.
2. Marque el contorno sobre el piso con un marcador borrable.
3. Retire la bañera y colóquela sobre una manta de cama para evitar daños.

**GUIDELINES FOR BATHTUB DRAIN INSTALLATION
DIRECTIVES POUR INSTALLATION DU DRAIN DU BAIN
DIRECTRICES PARA LA INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE BAÑERA**

INSTALLATION (Option #1) / INSTALACIÓN (Opción #1)

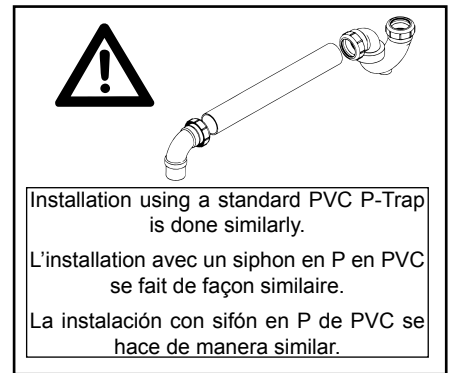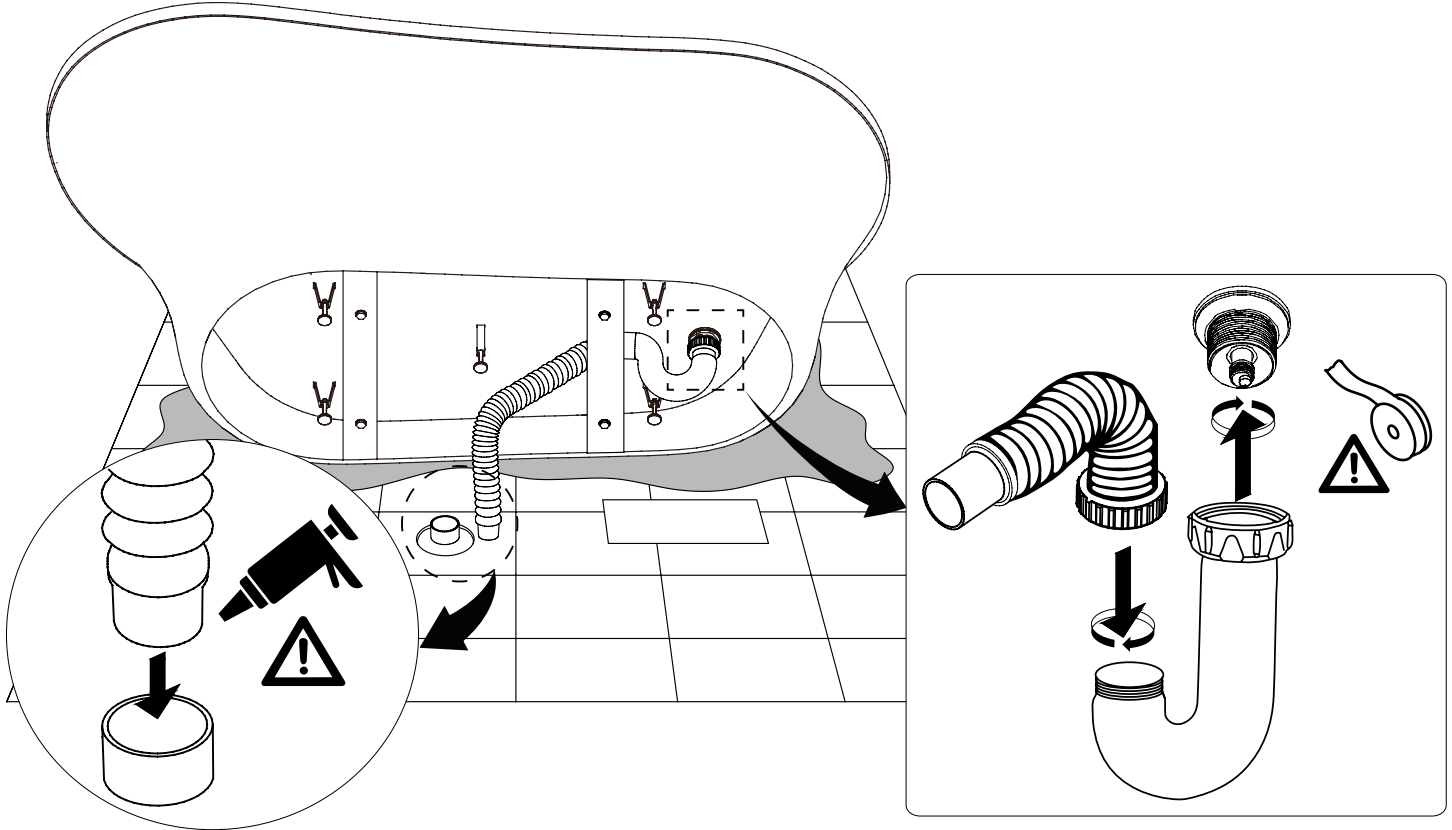

Option #1

1. Install the P-Trap by screwing it to the preinstalled bathtub drain outlet. Use Teflon tape and/or sealant. Then, as shown in the illustration, connect the P-Trap to the Flexible Tube.
2. Connect the Flexible Tube to your existing floor drain as illustrated, using PVC pipe sealant to join the parts together.



Option #1

1. Installer le Siphon-en-P en le vissant sur le drain du bain. Utiliser du ruban et/ou du scellant téflon. Ensuite, tel qu'illustré, connecter le Siphon au Tube Flexible.
2. Connecter le Tube Flexible à votre drain de plancher existant, tel qu'illustré. Utiliser du scellant à tuyau PVC afin de fixer les parties.

Opción #1

1. Instale el P-trampa atornillando en el desagüe de la bañera. El uso de la cinta y / o sellador de teflón. Entonces, como se ilustra, conectar el P-trampa para el tubo flexible.
2. Conectar el tubo flexible para el drenaje de suelo existente como se muestra. El uso de PVC sellador de tuberías para asegurar las partes.

INSTALLATION (Option #2)/ INSTALACIÓN (Opción #2)

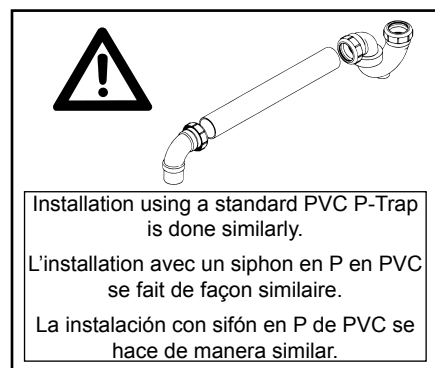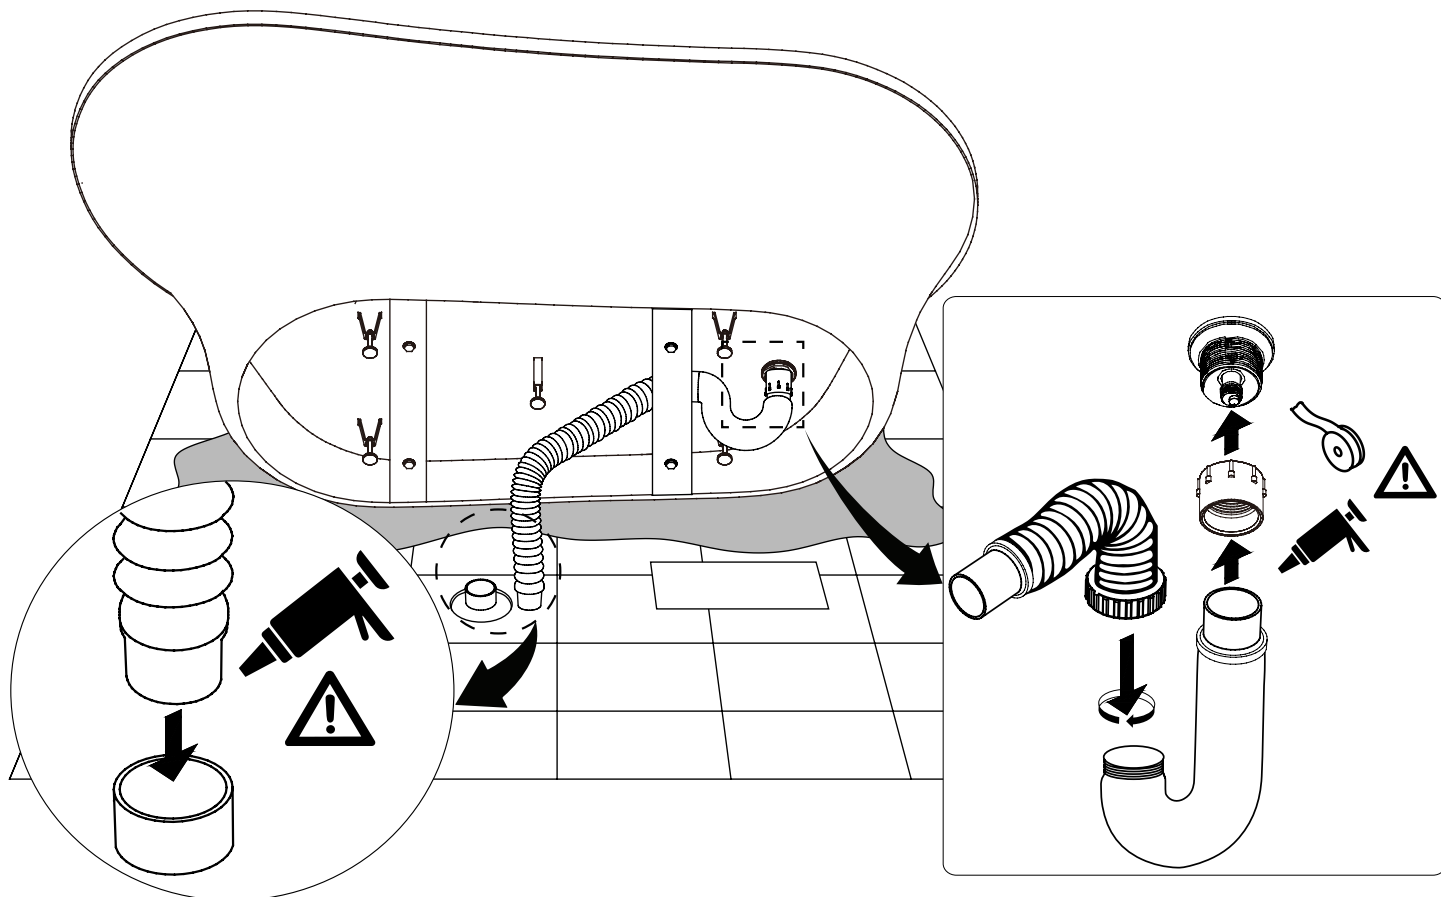

Option #2


1. Screw the supplied Adapter to the preinstalled bathtub drain. Use Teflon tape and/or sealant.
2. Connect the P-Trap to the Adapter using PVC pipe sealant to adequately join the two parts.
3. Then, as shown in the illustration, connect the P-Trap to the Flexible Tube.
4. Connect the Flexible Tube to your existing floor drain as illustrated, using PVC pipe sealant to join the parts together.

Option #2

1. Visser l'Adaptateur fourni sur le drain du bain. Utiliser du ruban et/ou scellant téflon.
2. Installer le Siphon-en-P sur l'Adaptateur. Utiliser du scellant à tuyau PVC afin de fixer les parties.
3. Ensuite, tel qu'illustré, connecter le Siphon au Tube Flexible.
4. Connecter le Tube Flexible à votre drain de plancher existant, tel qu'illustré. Utiliser du scellant à tuyau PVC afin de fixer les parties.

Opción #2

1. Atornille el adaptador incluido en el desagüe de la bañera. El uso de la cinta y / o sellador de teflón.
2. Instale el P-trampa en el adaptador. El uso de PVC sellador de tuberías para asegurar las partes.
3. A continuación, como se ilustra, conecte el P-trampa para el tubo flexible.
4. Conecte el tubo flexible para el drenaje de suelo existente como se muestra. El uso de PVC sellador de tuberías para asegurar las partes.

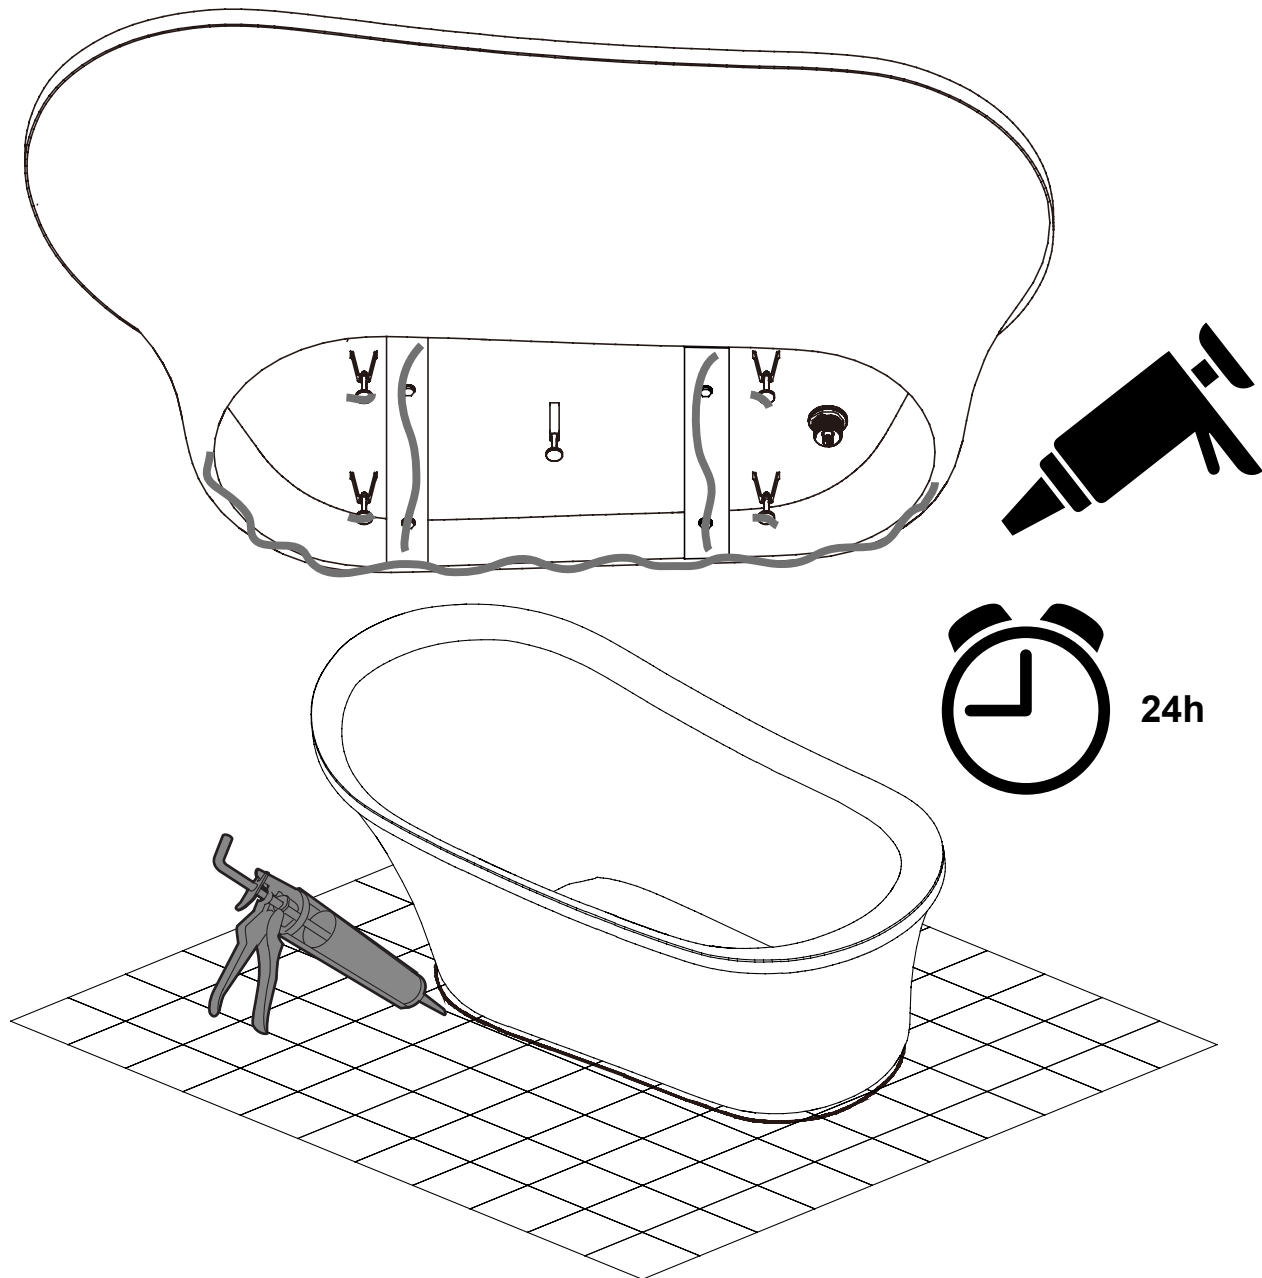

BEFORE FIXING YOUR TUB TO THE FLOOR, MAKE SURE YOU HAVE INSTALLED YOUR FAUCET (if applicable) AND THAT YOU HAVE CHECKED FOR LEAKS.

1. Test for leak by filling up the tub and let it drain. Then check all plumbing connections for leaks.
2. Fix the bathtub to the floor by applying a strong Tub & Tile Adhesive under each edges of the tub that will be in contact with the floor: The rim, the lateral bars and the feet.
3. Finally, for a professional finish, draw a bead of silicone around the base.
4. Let dry 24h.

AVANT DE FIXER VOTRE BAIN, S'ASSURER D'AVOIR INSTALLER VOTRE ROBINET (si applicable) ET S'ASSURER DE TESTER POUR LES FUITES.

1. Tester pour les fuites en remplissant votre bain, puis laisser le s'écouler. Ensuite, inspecter toute la plomberie.
2. Fixer le bain en appliquant un puissant adhésif pour bain et tuile sous chacune des parties en contact avec le plancher: le contour, les lattes latérales, et les pattes.
3. Finalement, pour un fini professionnel, appliquer un trait de silicone autour de la base.
4. Laisser sécher 24h.

ANTES DE ASEGURAR SU BAÑO, ASEGÚRESE DE QUE PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA (si corresponde) Y ASEGÚRESE DE QUE PARA BUSCAR FUGAS.

1. Buscar fugas rellenando el baño y dejar escurrir. A continuación, inspeccione todas las cañerías.
2. Fijar el baño mediante la aplicación de un fuerte adhesivo para baldosas de cuarto de baño y en cada una de las partes en contacto con el suelo: el contorno, listones laterales y las piernas.
3. Por último, para un acabado profesional, aplicar una línea de silicona alrededor de la base.
4. Dejar secar 24h.